



防泼水包套组

LOTUS EFFECT 使用说明书

防泼水包套组
是能够让石灰洗的表面
达到额外绝佳
防泼水 (Lotus)
效果的添加剂



渗透型防水剂
(Hydrocalce)
1 lt x 1



皂蜡
(soap wax)
500g x 1



(Merck) 镀膜防护
100cc x 1
(选用)

准备工具




海绵



刷子

【分層示意】

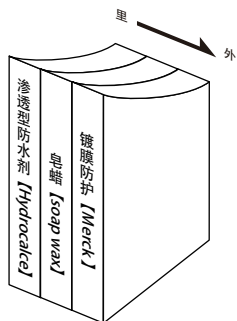


涂布顺序
由里到外

【施作步骤】


1 上渗透型防水剂 Hydrocalce




渗透型防水剂
(Hydrocalce)

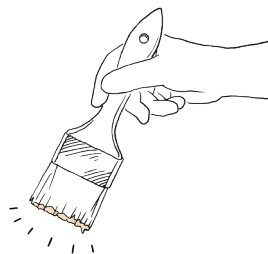

用刷子沾适量渗透型防水剂

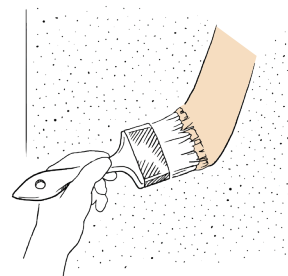

确保墙面在完全干燥的状况下
将渗透型防水剂涂抹在目标墙面

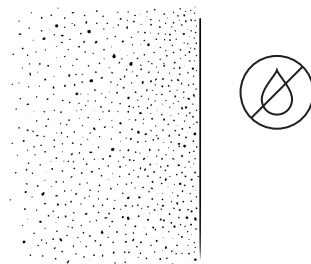


★重要: 刷涂后要避免碰到水
至少2日
再做下一道施工


2 上皂蜡 Soap wax



皂蜡
(soap wax)

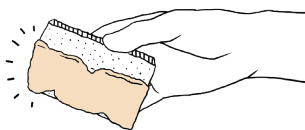

用海绵沾适量皂蜡

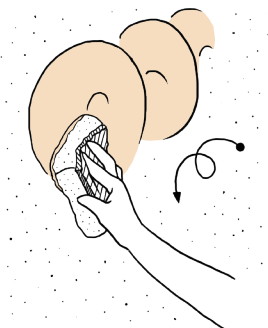


确保墙面在完全干燥的状况下
以画圆手势涂抹在目标墙面

3 上镀膜防护 Merck




镀膜防护
(Merck 镀膜)

★上镀膜时, 只要沾取微量
在表面轻轻掠过即带有效果

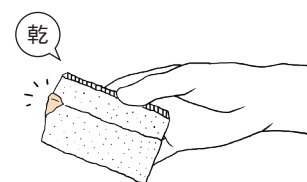

海绵保持乾燥不碰水的状态下
沾微量默克镀膜

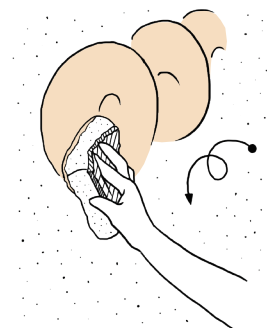

确保墙面在完全干燥的状况下
以画圆手势涂抹在目标墙面